

X 6
(M4 X L20)
32LU34*

X 8
(M4 X L20)
43/49LU34*

+ : Depending on model / حسب الطراز / В зависимости от модели / Závisí na modelu / Selon le modèle / Abhängig vom Modell / Ανάλογα με το μοντέλο / Típusfüggő / In base al modello / Zależnie od modelu / Dependendo do modelo / În funcție de model / В зависимости от модели / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Odvisno od modela / En función del modelo / Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir / Залежно від моделі





English

- Read **Safety and Reference**.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

Български

- Прочетете **Безопасност и справки**.
- Направете справка с етикета на продукта за електрозахранването и консумацията на енергия.

Français

- Lire le document **Sécurité et référence**.
- Reportez-vous à l'étiquette apposée sur le téléviseur pour connaître l'alimentation et la consommation électriques.

Ελληνικά

- Ανάγνωση **Ασφάλεια και αναφορά**.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.

Italiano

- Consultare la sezione **Sicurezza e informazioni di riferimento**.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare l'etichetta applicata sul prodotto.

Português

- Consulte o manual de **Segurança e Referência**.
- No que respeita à fonte de alimentação e ao consumo de energia, consulte a etiqueta mostrada no produto.

Русский

- Прочтите **Руководство по технике безопасности**.
- Требования параметров электропитания и значения потребляемой мощности указаны на информационном лейбле на задней крышке изделия.

Hrvatski

- Pročitajte **Sigurnost i reference**.
- Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na oznaci koja se nalazi na proizvodu.

Español

- Leer **Seguridad y Referencias**.
- Para obtener información acerca de la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.

Українська

- Прочитайте **Правила безпеки та довідкова інформація**.
- Відомості щодо подачі живлення і споживання електроенергії дивіться на наліпці на виробі.

العربية

- قراءة السلامة والمرجع.
- لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة والمعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

Česky

- Přečtěte si část **Bezpečnost a reference**.
- Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku připevněném k výrobku.

Deutsch

- **Sicherheitshinweise und Referenzen:** Bitte lesen!
- Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.

Magyar

- Lásd: **Biztonsági óvintézkedések**.
- A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó adatok a készülékre ragasztott címkén található.

Polski

- Przeczytaj **Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe**.
- Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie.

Română

- Citiți **Siguranță și referințe**.
- Pentru sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.

Srpski

- Pročitajte **Bezbednost i informacije**.
- Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.

Slovenščina


- Preberite **Varnostne informacije in napotki**.
- Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na nalepki izdelka.

Türkçe


- **Güvenlik ve Referans** bölümünü okuyun.
- Güç kaynağı ve güç tüketimi için ürüne yapıştırılmış olan etikete bakın.




1

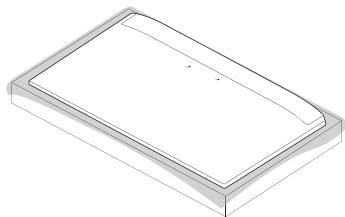


2

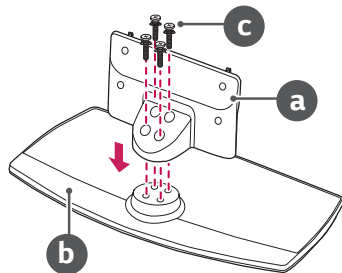


3-A 32LU34*

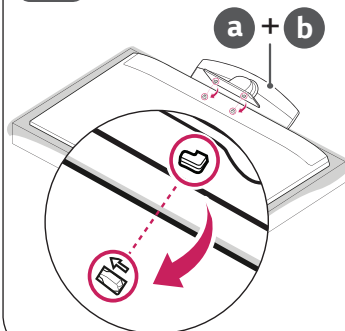


3-B 43/49LU34*

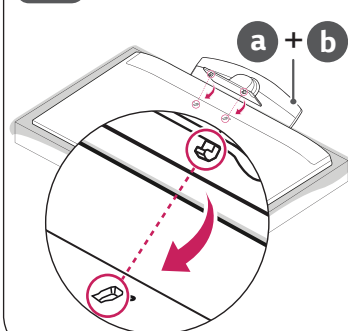


4-A 32LU34*

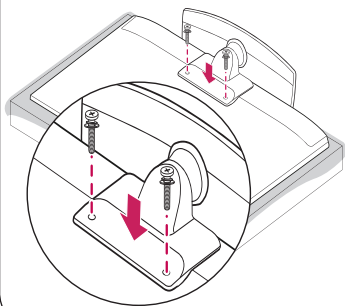


4-B 43/49LU34*

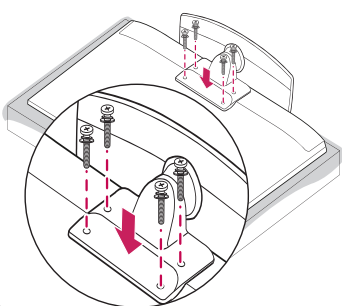


5


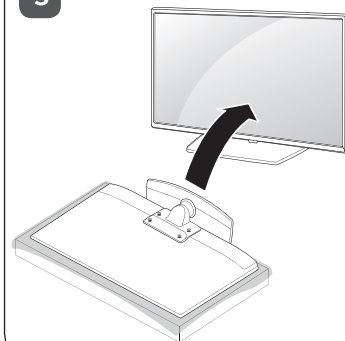


6

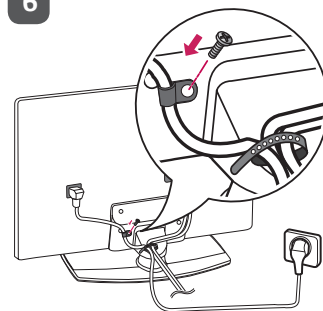


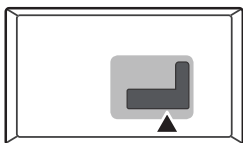

ANTENNA/
CABLE IN

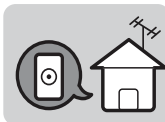

HDMI IN



USB IN




H/P OUT



Satellite IN




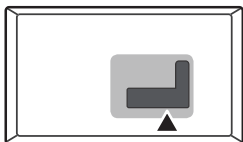


OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT





PCMCIA CARD SLOT



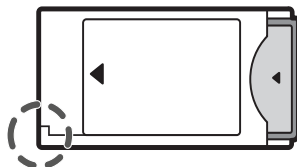


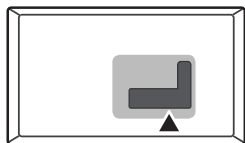


COMPONENT IN

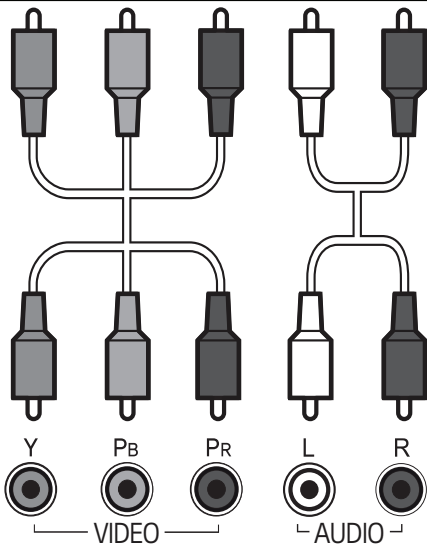
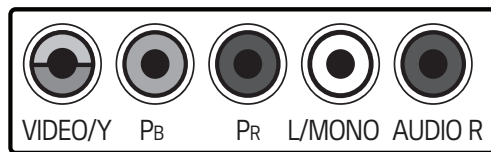


AV IN

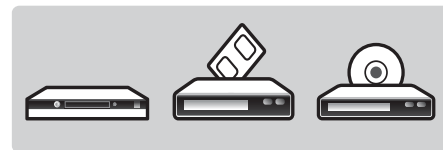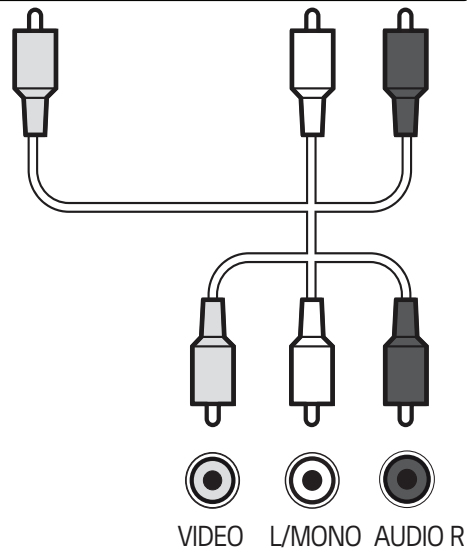
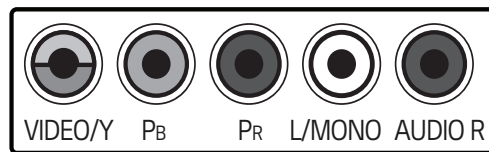





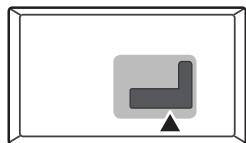



HDMI-DVI IN

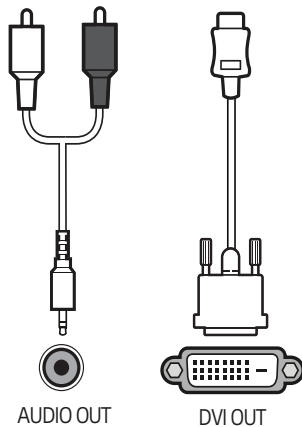

RGB IN

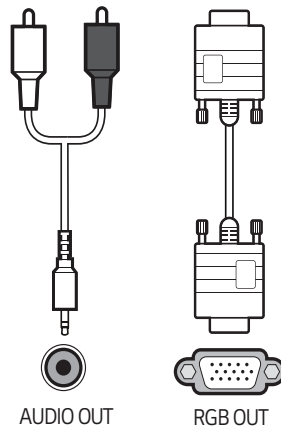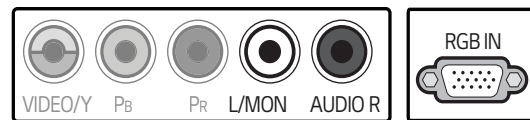

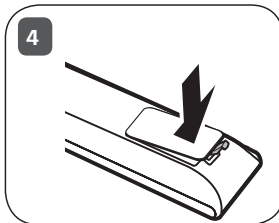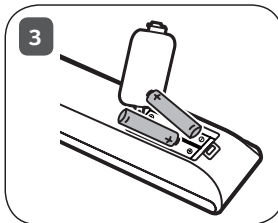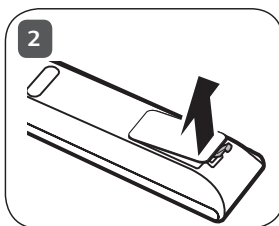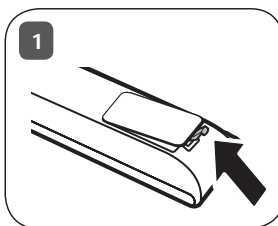

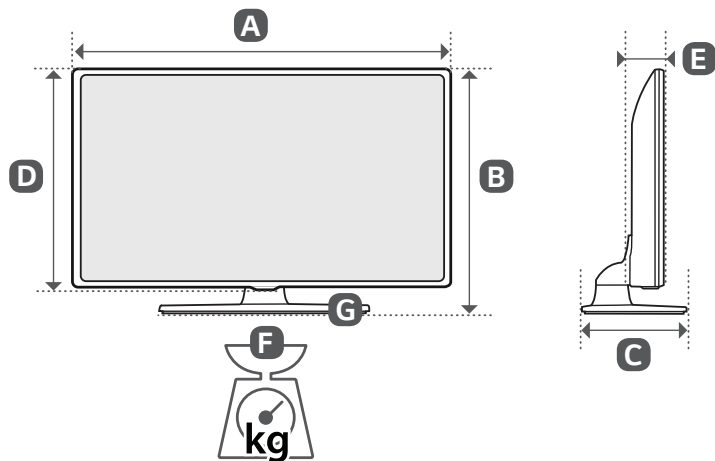

	A	B	C	D	E	F	F - G
	(mm)					(kg)	
32LU341H-ZA	739	495	241	441	84	6.05	4.85
43LU341H-ZA	977	630	303	575	80.8	11.2	8.0
49LU341H-ZA	1110	705	303	650	81.1	14.5	11.3
Power requirement					AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz		

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство по технике безопасности

LED-телевизор*

* В LED-телевизоре LG установлен ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой.

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

Предупреждение! Правила по технике безопасности



ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ.



ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НЕТ КОМПОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.



Этот символ предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса устройства неизолированных компонентов с опасным напряжением, величины которого может оказаться достаточно для поражения электрическим током.



Этот символ предупреждает пользователя о важных инструкциях по эксплуатации и обслуживанию, указанных в документации, которая прилагается к устройству.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ОБОРЕГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ ДОЖДА И ВЛАГИ.

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ РЯДОМ С УСТРОЙСТВОМ СВЕЧИ ИЛИ ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ.

• Не размещайте телевизор и пульт ДУ в следующих местах:

- Под воздействием прямого солнечного света;
- В местах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате;
- Вблизи источников тепла, например, печей, обогревателей и др.;
- Вблизи кухонных столов или увлажнителей, где на них может попасть пар или масло;
- В местах, не защищенных от дождя или ветра;
- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг жидкостей, а также не ставьте предметы с жидкостями, например вазы, чашки и т. д., на устройство или над ним (например, на полках над устройством);
- Возле воспламеняемых веществ, например бензина или свечей. Не подвергайте телевизор непосредственному воздействию кондиционера;
- Не устанавливайте устройство в местах большого скопления пыли.

В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током, взрыву, а также неправильной работе или деформации устройства.

• Вентиляция

- Устанавливайте телевизор в местах с надлежащей вентиляцией. Не устанавливайте телевизор внутри ограниченного пространства, например в шкафу.
- Не устанавливайте устройство на ковёр или подушку.
- Не накрывайте устройство тканью или другими материалами, когда оно включено.

- Не прикасайтесь к вентиляционным отверстиям. При длительном просмотре телевизора они могут очень нагреться.

- Не допускайте физического или механического воздействия на кабель питания, а именно перекручивания, завязывания, перегибания кабеля. Обращайте особое внимание на вилки, розетки и места соединения кабеля питания с устройством.

- Не перемещайте телевизор, если к розетке подключен кабель питания.

- Не используйте кабель питания, если он поврежден или неплотно вставляется в розетку.

- Отключая кабель питания, держите его за вилку. Не тяните за кабель питания, чтобы отключить телевизор.

- Не подключайте слишком много устройств к одной сетевой розетке. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

• Отключение устройства от питания

- Для отключения устройства от питания служит вилка кабеля питания. На случай возникновения экстренных ситуаций доступ к сетевой вилке должен оставаться свободным.

- Не разрешайте детям забираться или держаться за телевизор. Телевизор может упасть, что может привести к тяжелым травмам.

- **Заземление наружной антенны** (может отличаться в зависимости от страны):

- Если установлена наружная антенна, соблюдайте следующие меры предосторожности.

Система наружной антенны не должна располагаться возле воздушных линий электропередачи или других электрических систем освещения или питания, а также в местах возможного контакта с такими линиями электропередачи или сетями питания. Несоблюдение этого требования может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

Убедитесь, что антенная система заземлена для защиты от скачков напряжения и собственных статических зарядов. В разделе 810 Национальных электротехнических нормативов (США) указаны сведения, касающиеся надлежащего заземления мачты и опоры, заземления вводного провода на разрядном устройстве для антенны, размера заземляющего провода, расположения разрядного устройства для антенны, подключения к заземляющим электродам и требований к заземляющему электроду.

Заземление антенны в соответствии с Национальными электротехническими нормативами (США), ANSI/NFPA 70.

- **Заземление** (кроме устройств без заземления)
 - Телевизор с заземленной вилкой с тремя контактами следует подключать к заземленной розетке с тремя контактами. Для предотвращения возможного поражения электрическим током убедитесь, что подключен провод заземления.
- Не прикасайтесь к устройству или антенне во время грозы. Возможно поражение электрическим током.
- Убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в телевизор и настенную розетку. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению вилки и розетки, а в некоторых случаях — и к возгоранию.
- Не вставляйте в устройство металлические или воспламеняемые предметы. Если в устройство попал посторонний предмет, отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр.
- Не прикасайтесь к свободному концу подключенного кабеля питания. Возможно поражение электрическим током.
- **В любом из перечисленных ниже случаев немедленно отключите устройство от питания и обратитесь в местный сервисный центр.**

- Устройство было повреждено.
- При попадании в устройство (например, адаптер переменного тока, кабель питания или телевизор) воды или другого вещества.
- При появлении запаха дыма или других запахов исходящих от телевизора.
- Во время грозы или если устройство не планируется использовать длительное время.


Даже если телевизор выключен с помощью пульта ДУ или кнопки, он все равно остается подключенным к источнику питания, пока не отсоединен кабель питания.

- Не используйте возле телевизора высоковольтное электрооборудование (например, электромухобойку). В результате устройство может быть повреждено.
- Не пытайтесь каким-либо способом модифицировать данное устройство без письменного разрешения компании LG Electronics. Возможно случайное возгорание или поражение электрическим током. Обратитесь в местный сервисный центр для обслуживания или ремонта. Несанкционированная модификация может лишить пользователя права на использование данного устройства.
- Используйте только дополнительные устройства/аксессуары, одобренные компанией LG Electronics. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию, поражению электрическим током, неправильной работе или повреждению устройства.
- Не разбирайте адаптер переменного тока и кабель питания. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Пользуйтесь адаптером осторожно, не допускайте его падения и не подвергайте ударам. От ударов адаптер может повредиться.
- Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не прикасайтесь к телевизору руками. Если контакты кабеля питания влажные или покрыты пылью, полностью просушите вилку или сотрите с нее пыль.

- **Батарейки**
 - Храните аксессуары (батарейки и т. д.) в безопасном месте, недоступном для детей.
 - Не замыкайте, не разбирайте батарейки и не подвергайте их чрезмерному нагреванию. Не утилизируйте батарейки путем сжигания. Элементы питания не должны подвергаться нагреву от прямых солнечных лучей, огня или электрических обогревателей.
- **Перемещение**
 - Перед перемещением устройства убедитесь, что оно выключено и отключено от сети, а все кабели отсоединены. Для перемещения больших телевизоров может потребоваться 2 человека. Не давите на переднюю панель телевизора и не нагружайте ее. В противном случае это может привести к повреждению устройства, возгоранию или травме.
- Держите влагопоглощающий упаковочный материал и виниловую упаковку в месте, недоступном для детей.
- Не подвергайте устройство ударам и не допускайте попадания в него посторонних предметов. Не допускайте падения на экран каких-либо предметов.
- Не нажимайте сильно на панель рукой или острым предметом (гвоздем, карандашом или ручкой). Не царапайте панель. Это может привести к повреждениям экрана.
- **Очистка**
 - Перед очисткой отключите кабель питания. Затем осторожно протрите устройство мягкой/сухой тканью. Не распыляйте воду или другие жидкости непосредственно на телевизор. Не используйте очистители для стекол, освежители воздуха, средства для уничтожения насекомых, смазочные вещества, восковую полировальную пасту (автомобильную или промышленную), абразивные средства, растворители, бензол, спирт и т. п. вещества, которые могут повредить устройство и его панель. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.

Подготовка

- При первом включении нового телевизора, после приобретения, инициализация телевизора может занять несколько минут.
- Изображения изделия могут отличаться от Вашего телевизора.
- Экранное меню Вашего телевизора может незначительно отличаться от приведенных изображений.
- Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входа или модели устройства.
- Функции устройства могут быть изменены без уведомления в дальнейшем.
- Доступ к устройству и розетке должен оставаться свободным. В некоторых устройствах нет кнопки вкл./выкл. Их выключают с помощью отсоединения кабеля питания.
- Комплектация устройства может отличаться в зависимости от модели.
- Спецификации устройства или содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления, ввиду модернизации функций устройства.
- Для обеспечения оптимального соединения кабеля HDMI и USB-устройства должны иметь корпус разъема толщиной не более 10 мм и шириной не более 18 мм. Используйте удлинитель, который поддерживает USB 2.0, если кабель USB или флэш-накопитель USB не вставляется в порт USB на Вашем телевизоре.



* $A \leq 10 \text{ мм}$

* $B \leq 18 \text{ мм}$

- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
- При использовании не сертифицированного кабеля HDMI экран может отображаться неправильно, или может возникнуть ошибка подключения. Рекомендуемые типы кабелей HDMI:
 - Высокоскоростной HDMI®/TM-кабель (3 м или короче);
 - Высокоскоростной HDMI®/TM-кабель с Ethernet (3 м или короче);


Принадлежности, приобретаемые отдельно

Отдельные элементы каталога могут быть изменены или модифицированы без уведомления. Для приобретения этих принадлежностей обратитесь к дилеру. Данные устройства работают только с совместимыми моделями.

Название модели или ее конструкция может изменяться в зависимости от функциональных обновлений, решения производителя или от его политики.

Кронштейн для настенного крепления

Убедитесь в том, что винты и настенный кронштейн отвечают стандартам VESA. В следующей таблице приведены стандартные габариты для комплектов настенного крепления.

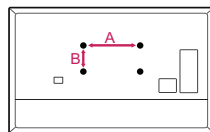

Модель	32/43LU34*	49LU34*
VESA (A x B) (мм)	200 x 200	300 x 300
Стандартный винт	M6	M6
Количество винтов	4	4
Кронштейн для настенного крепления	LSW240B MSW240	OLW480B MSW240


Поднятие и перемещение

Перед перемещением или поднятием телевизора ознакомьтесь со следующими инструкциями, во избежание повреждения и для обеспечения безопасной транспортировки независимо от типа и размера телевизора.

- Телевизор предпочтительно перемещать в оригинальной коробке или упаковочном материале.
- Перед перемещением или поднятием телевизора отключите кабель питания и все остальные кабели.
- Во избежание царапин, когда Вы держите телевизор, экран должен быть направлен в сторону от Вас.



- Крепко удерживайте верхнюю и нижнюю части корпуса телевизора. Не нажимайте на экран и на области решетки динамика.

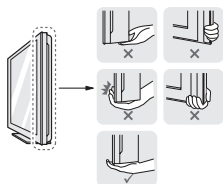

- Большой телевизор должны переносить не менее 2-х человек.
- При транспортировке телевизора в руках удерживайте его, как показано на следующем рисунке.



- При транспортировке не подвергайте телевизор тряске или избыточной вибрации.
- При транспортировке держите телевизор вертикально, не ставьте его на бок и не наклоняйте влево или вправо.
- Не оказывайте чрезмерного давления на каркас рамы, ведущего к ее сгибанию/деформации, так как это может привести к повреждению экрана.
- При обращении с телевизором будьте осторожны, чтобы не повредить выступающие кнопки.




- Избегайте касания экрана, так как это может привести к его повреждению.
- Не перемещайте телевизор за держатели для кабелей, т.к. они могут порваться, что может привести к травмам и повреждениям телевизора.
- При подсоединении подставки к телевизору положите его экраном вниз на стол, подложив мягкую ткань или упаковочный пакет, чтобы предотвратить появление царапин.

Установка на столе

1 Поднимите и вертикально установите телевизор на столе.

- Оставьте зазор минимум 10 см от стены для достаточной вентиляции.

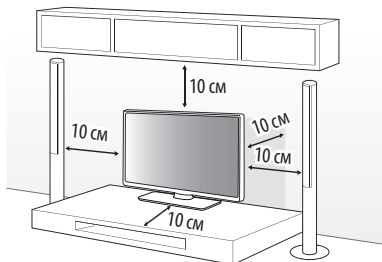

2 Подключите кабель питания к розетке.




- Не наносите посторонние вещества (масла, смазочные вещества и т. п.) на поверхность винта при сборке устройства.
(Это может привести к повреждению устройства).
- При установке телевизора на подставку нужно предпринять меры по предотвращению его опрокидывания. При несоблюдении указанных мер предосторожности устройство может упасть, что может привести к нанесению Вам травмы.
- Для обеспечения безопасности и продолжительного срока службы устройства не используйте детали, не одобренные изготовителем.
- Какие-либо повреждения или ущерб, вызванные использованием деталей, не одобренных производителем, не являются гарантийным случаем.
- Убедитесь, что винты правильно вставлены и надежно затянуты. (Если они не будут надежно затянуты, телевизор может наклониться вперед после установки). Не затягивайте винты слишком сильно в противном случае они могут быть повреждены и затянуты неправильно.

Закрепление телевизора на столе


(В зависимости от модели).

Закрепите телевизор на столе для предотвращения наклона вперед, повреждения и потенциального травмирования.

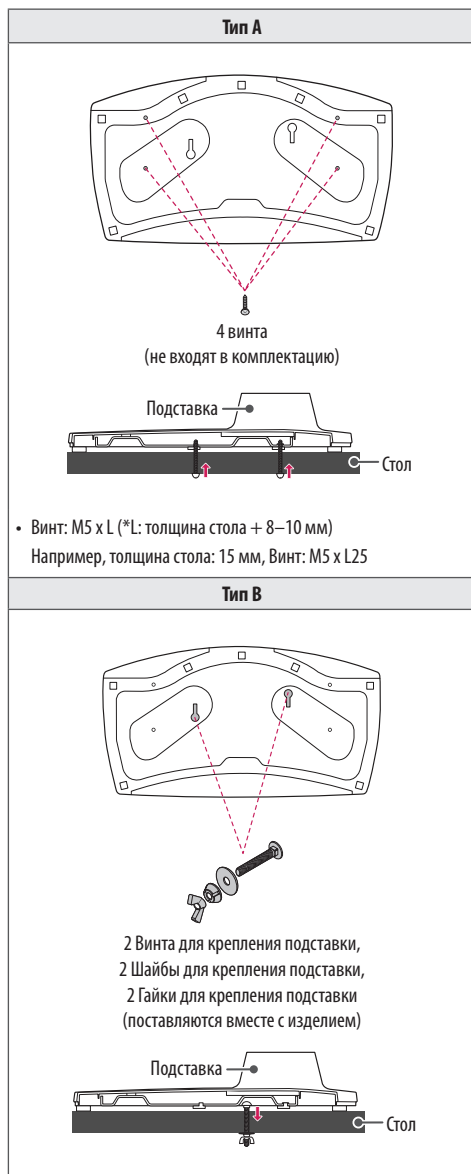


Использование системы безопасности Kensington

Разъем системы безопасности Kensington находится на задней крышке телевизора. Дополнительная информация по установке и использованию приведена в руководстве к системе безопасности Kensington или на сайте <http://www.kensington.com>. Проденьте кабель системы безопасности Kensington через телевизор и отверстие в столе.

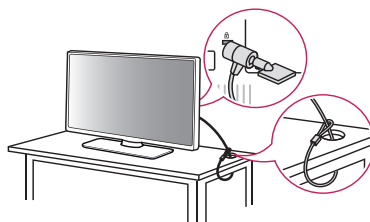

(В зависимости от модели).

Закрепление телевизора к стене

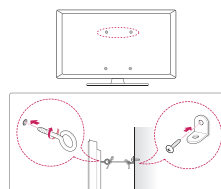


(В зависимости от модели).

- 1 Вставьте и затяните болты с ушками или болты кронштейнов ТВ на задней панели телевизора.
 - Если в местах для болтов с ушками уже установлены другие болты, то сначала выкрутите их.
 - 2 Закрепите кронштейны на стене с помощью болтов. Совместите кронштейн и болты с ушками на задней панели телевизора.
 - 3 Крепким шнуром надежно привяжите болты с ушками к кронштейнам. Убедитесь в том, что шнур расположен горизонтально.
- Используемая для крепления поверхность должна быть достаточно устойчивой и прочной.
 - Кронштейны, винты и шнуры не входят в комплект поставки. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера.


Крепление на стене

Прикрепите настенный кронштейн (приобретается отдельно) к задней поверхности телевизора и к стене, выровняв по уровню. Для монтажа на стену, из непрочных материалов, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту по монтажу и строительству. Компания LG рекомендует вызывать квалифицированного мастера для крепления телевизора к стене. Рекомендуется использовать кронштейн для настенного крепления LG. Кронштейн для настенного крепления LG обеспечивает удобство настройки положения с подключенными кабелями. Если Вы используете кронштейн для настенного крепления другого производителя, рекомендуется использовать кронштейн, который обеспечивает надежное крепление устройства на стене и наличие достаточного места за устройством для удобного подсоединения всех внешних устройств. Рекомендуется подключать все кабели до установки фиксированных настенных креплений.

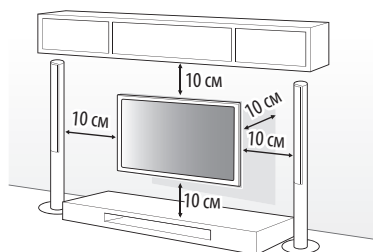

- Отсоедините подставку перед установкой настенного крепления телевизора, выполнив процедуру подсоединения подставки в обратном порядке.
- Дополнительные сведения по винтам и кронштейну для настенного крепления см. в разделе Принадлежности, приобретаемые отдельно.
- Если требуется закрепить устройство на стене, установите стандартное VESA-крепление для монтажа на стене (дополнительная деталь) на его задней панели. При установке устройства на стене с помощью кронштейна для настенного крепления (дополнительная деталь) надежно закрепите его, во избежание падения устройства.
- При креплении телевизора на стене убедитесь, что устройство не висит на кабеле питания и сигнальных кабелях.
- Не устанавливайте устройство на стену, где оно может быть подвержено воздействию масляных паров (например, на кухне, рядом с плитой). Это может повредить устройство и привести к его падению.

- При использовании кронштейна для настенного крепления рекомендуется закрывать отверстие для подставки с помощью ленты для предотвращения скапливания пыли или попадания туда насекомых. (В зависимости от модели).

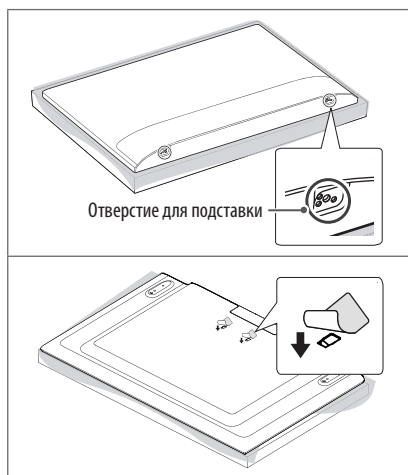

Подключения

Подключите к телевизору различные внешние устройства и переключайте режимы источников для выбора внешнего устройства. Для получения дополнительной информации о подключении внешнего устройства см. руководства пользователя каждого устройства.

Антенна/Кабель

Подключите телевизионный антенный кабель (75 Ω) к входному гнезду в ТВ (Antenna/Cable IN).

- Для подключения нескольких телевизоров используйте антенный разветвитель.
- Если присутствуют помехи, и Вы используете личную антенну, сориентируйте её в направлении на ТВ вышку.
- При плохом качестве изображения правильно установите усилитель сигнала, чтобы обеспечить изображение более высокого качества.
- Антенный кабель, усилитель и разветвитель в комплект поставки не входят.

Спутниковая антенна

Подключите кабель от спутниковой тарелки (75 Ω), или к специальной спутниковой розетке с проходом по питанию. (В зависимости от модели).

SAM - (CI) Модуль

Просмотр закодированных (платных) каналов при приеме цифрового ТВ. (В зависимости от модели).

- Проверьте, правильно ли установлен SAM (CI) - модуль в разъем PCMCIA. Неправильная установка модуля может привести к повреждению SAM (CI) - модуля и разъема PCMCIA.
- Если в телевизоре отсутствуют видеоизображение и звук при подключенном SAM (CI) - модуле, свяжитесь с оператором клиентской службы наземного/кабельного/спутникового вещания.

Другие подключения

Подключите телевизор к внешнему устройству. Для получения наилучшего качества изображения и звука подключите телевизор к внешнему устройству HDMI-кабелем. Не все кабели входят в комплект поставки.

HDMI


- Поддерживаемый формат HDMI аудио (В зависимости от модели):
Dolby Digital/Dolby Digital Plus (32 кГц/44,1 кГц/48 кГц),
PCM (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц / 96 кГц / 192 кГц)

Внешние устройства

Допустимо подключение следующих внешних устройств: проигрыватели Blu-ray, HD-приемники, DVD-проигрыватели, видеомagneитофоны, аудиосистемы, устройств хранения данных USB, ПК, игровые приставки и другие внешние устройства.

- Процесс подключения внешнего устройства отличается в зависимости от модели.
- Подключите внешние устройства независимо от порядка расположения разъемов телевизора.
- Инструкции по эксплуатации см. в документации внешнего устройства.
- При подключении к телевизору игровой приставки используйте кабель, который поставляется в комплекте игровой приставки.
- В режиме РС (ПК) может наблюдаться шум, из-за выбранного разрешения, частоты вертикальной развертки, контрастности или яркости. При возникновении помех выберите для выхода РС (ПК) другое разрешение, измените частоту обновления или отрегулируйте яркость и контрастность в меню ЭКРАН так, чтобы изображение стало четким.
- В режиме РС (ПК) некоторые настройки разрешения экрана могут не работать должным образом в зависимости от видеокарты.
- При подключении через LAN рекомендуется использовать кабель CAT 7. (Только при наличии разъема LAN).

Внешняя акустическая система

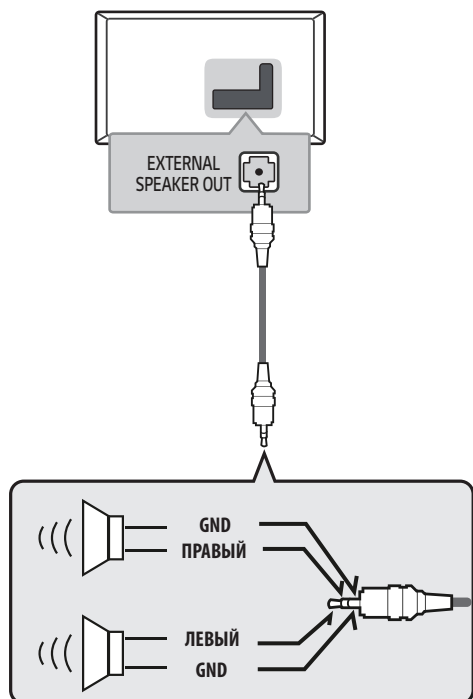


- Используйте только с 3-контактным разъемом стерео 3,5 мм.
- Не подсоединяйте наушники к порту для подключения внешнего динамика.

Сеть

Проводное подключение к сети

Данный телевизор может быть подключен к серверу Pro:Centric с помощью порта LAN. После физического подключения телевизор должен быть настроен для работы в сети.

Подключите LAN порт Pro:Centric сервера к LAN порту ТВ посредством модема или маршрутизатора.

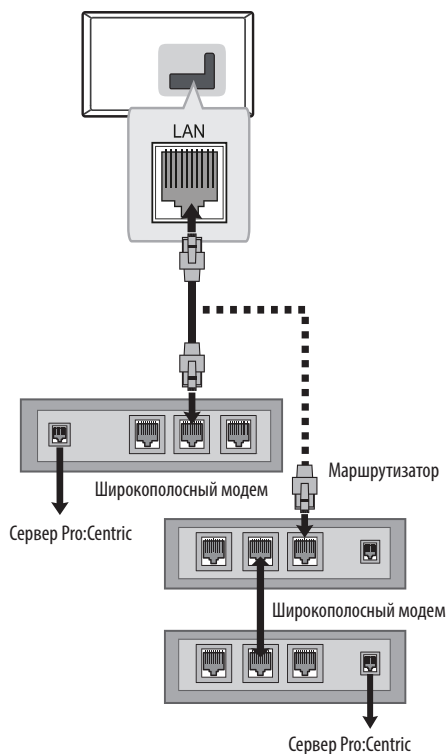


- 1 Подключите LAN кабель к порту модема или маршрутизатора, к LAN порту телевизора.



- Не подключайте модульный телефонный кабель к порту LAN.
- Поскольку существуют различные способы подключения, следуйте инструкциям вашего оператора связи или интернет-провайдера.

Использование кнопки

Функциями телевизора можно удобно управлять с помощью соответствующей кнопки.

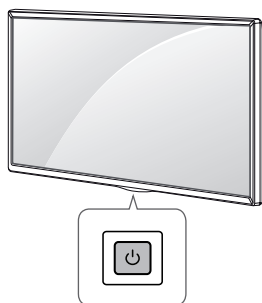

Основные функции

	Включение питания (Нажмите)
	Выключение питания (Нажмите и удерживайте)
	Открытие меню (Нажмите ¹)
	Выбор меню (Нажмите и удерживайте ²)

- 1 Кратковременно нажмите данную кнопку, когда питание телевизора включено, чтобы перейти в меню.
- 2 Данную функцию можно использовать при открытии меню.


Настройка меню

Когда телевизор включен, нажмите кратковременно кнопку . Выбирать элементы меню можно с помощью соответствующей кнопки.

	Выключение питания телевизора.
	Изменение источника входного сигнала.
	Последовательное переключение каналов.
	Настройка уровня громкости.

Регулировка угла обзора телевизора

Поверните телевизор на 20 градусов влево или вправо, чтобы улучшить видимость с места просмотра.

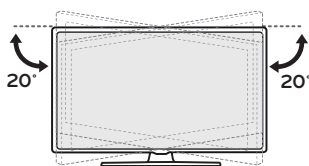


- При регулировке угла обзора устройства будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы.
- Не допускайте защемления рук или пальцев, т.к. это может привести к травме. При слишком большом наклоне телевизор может упасть, что приведет к его повреждению.

Использование пульта ДУ

Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте ДУ. Внимательно прочитайте настоящее руководство и правильно используйте пульт ДУ с телевизором.

Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В AAA) с учётом и , указанных на маркировке в отсеке, и закройте крышку отсека. Чтобы извлечь батареи, выполните указания по их установке в обратном порядке.

Нажимая кнопки, направляйте пульт ДУ на сенсор дистанционного управления телевизора.

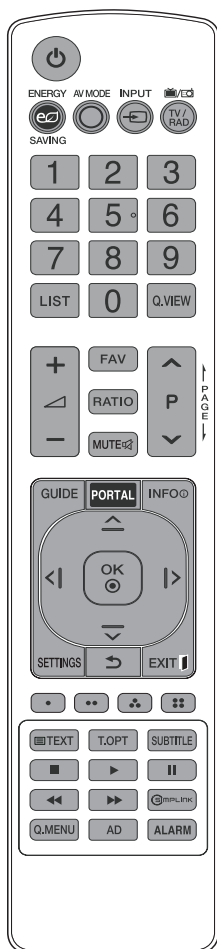

(Некоторые кнопки и сервисы могут быть недоступны в зависимости от модели и региона).

- ⏻ (ПИТАНИЕ)** Включение и выключение телевизора.
- ⏻ ENERGY SAVING** Регулировка яркости экрана для снижения энергопотребления.
- ⓘ AV MODE** Выбор режима AV.
- ⏻ INPUT** Изменение источника входного сигнала.

TV/RAD Переключение режимов: радио/цифр. ТВ/аналог. ТВ.

Цифровые кнопки Ввод чисел.

LIST Доступ к списку каналов.

Q.VIEW Возврат к ранее просматриваемой программе.

+/- Настройка уровня громкости.

FAV Доступ к списку избранных программ.

RATIO Изменение размеров изображения.

MUTE Вкл./Откл. звука.

- При нажатии и удержании кнопки выполняется переход в меню **Доступность**.

^ P v Последовательное переключение каналов.

⏮ PAGE ⏭ Постраничное пролистывание списков.

GUIDE Отображение программы передач.

PORTAL Отображение и скрытие гостиничного интерактивного меню.

INFO Отображение информации о текущей программе или входе.

Кнопки навигации (вверх/вниз/влево/вправо)

Последовательная навигация в меню в выбранном направлении.

OK Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.

SETTINGS Доступ к главному меню.

⏮ (НАЗАД) Возврат на предыдущий уровень меню.

EXIT Закрытие окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ.

⏻ ⏻ ⏻ ⏻ Доступ к специальным функциям некоторых меню.

Кнопки телетекста (TEXT, T.OPT) Эти кнопки используются для работы с телетекстом.

SUBTITLE Отображение субтитров в цифровых каналах (при вещании).

Кнопки управления Управление медиаконтентом.

SIMPLINK Управление видеодисплеями, подключенными с помощью HDMI кабеля, через функцию HDMI-CEC. Открывает меню настроек «SIMPLINK».

Q.MENU Доступ к быстрому меню.

AD Включение функции аудио описаний.

ALARM Не работает.



- Не используйте новые батареи вместе со старыми. Это может привести к перегреву и протечкам батарей.
- Несоблюдение полярности батареи может привести к ее взрыву или вытеканию электролита, что в свою очередь может повлечь за собой возгорание, получение травм или загрязнение окружающей среды.
- В данном устройстве используются батареи. В Вашей стране могут действовать нормативные правила, регулирующие утилизацию батарей надлежащим образом для защиты окружающей среды. Для получения сведений по утилизации и переработке обратитесь к местным властям.
- Не подвергайте батареи воздействию источников избыточного тепла, например, солнца, огня и т. д.

Устранение неисправностей

Для улучшения качества работы устройства рекомендуется обновление версии ПО (Программного обеспечения).

Покупателю следует убедиться в совместимости оборудования с программным обеспечением LG. При необходимости проконсультируйтесь с представителем компании LG и загрузите пересмотренную версию ПО в соответствии с руководством, предоставленным LG.

Телевизор не реагирует на команды пульта дистанционного управления (пульта ДУ).

- Проверьте датчик ДУ на телевизоре и повторите попытку.
- Убедитесь в отсутствии препятствий между телевизором и пультом ДУ.
- Убедитесь, что батареи находятся в рабочем состоянии и правильно установлены (+ к ⊕, - к ⊖).

ТВ не включается: отсутствуют изображение и звук.

- Убедитесь в том, что телевизор включен.
- Убедитесь в том, что кабель питания подключен к розетке.
- Убедитесь в том, что розетка работает, подключив к ней другие устройства.

Телевизор самопроизвольно выключается.

- Проверьте параметры управления энергопотреблением. Возможно, произошел сбой в сети электропитания.
- Проверьте, не включена ли функция автоматического выключения.
- Если входной сигнал отсутствует в течение 15 минут, телевизор выключится автоматически.

При подключении к ПК (RGB/HDMI/DVI) отображается сообщение "Нет сигнала".

- Выключение/включение телевизора с помощью пульта ДУ.
- Повторное подключение кабеля RGB/HDMI.
- Перезапустите компьютер, пока телевизор включен.

Нарушение отображения изображения

- Если устройство кажется холодным на ощупь, при его включении возможно небольшое мерцание. Это нормальное явление, с устройством все в порядке.
- Данная панель является усовершенствованной моделью и имеет разрешение в несколько миллионов пикселей. На панели могут появляться мелкие черные точки и/или яркие цветные точки (красные, синие или зеленые) размером 1 ppr. Это не является неисправностью и не влияет на производительность и надежность устройства. Эта проблема также встречается в продуктах других производителей и не является поводом для обмена или денежного возмещения (денежной компенсации).
- В зависимости от угла просмотра (слева/справа/сверху/снизу) яркость и цветность панели может изменяться. Это происходит ввиду особенностей строения панели. Данные изменения не связаны с производительностью устройства и не являются неисправностью.
- Отображение статичного изображения длительное время может привести к появлению остаточного изображения. Избегайте отображения неподвижного изображения в течение длительного времени на телевизоре.

Звуки, издаваемые устройством

- Потрескивание: Треск который можно услышать при просмотре или выключении телевизора, вызван тепловым сжатием пластика в результате изменения температуры и влажности. Данный шум является обычным явлением при использовании продуктов, подверженных температурной деформации.
- Гудение электрической цепи/жужжание панели. Из высокочастотной коммутационной схемы устройства может исходить тихий шум, образованный при прохождении большого тока, необходимого для работы устройства. Это зависит от устройства. Данный звук не влияет на работу и надежность продукта.

Технические характеристики

(В зависимости от страны)

Характеристики вещания				
	Цифровое ТВ			Аналоговое ТВ
Стандарт вещания	DVB-S/S2 ¹ DVB-T/T2 ¹ DVB-C			PAL/SECAM B/G, D/K, I SECAM L
Зона покрытия канала (диапазон частот)	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 ~ 862 МГц
	950 ~ 2150 МГц	46 ~ 890 МГц	VHF III: 174 ~ 230 МГц UHF IV: 470 ~ 606 МГц UHF V: 606 ~ 862 МГц S полоса II: 230 ~ 300 МГц S полоса III: 300 ~ 470 МГц	
Максимальное количество каналов в списке	6000	2000		
Волновое сопротивление антенны	75 Ω			
Размер CAM (CI) модуля (Ш x В x Г)	100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм			

¹ Только для моделей с поддержкой DVB-T2/C/S2.

Условия эксплуатации	
Температура воздуха при рабочем режиме	от 0 °C до 40 °C
Влажность воздуха при рабочем режиме	Менее 80 %
Температура воздуха при хранении	от -20 °C до 60 °C
Влажность воздуха при хранении	Менее 85 %

Поддерживаемые режимы HDMI/DVI-DTV

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
640 x 480	31,46	59,94
	31,50	60,00
720 x 480	31,469	59,94
	31,50	60,00
720 x 576	31,250	50,00
	37,50	50,00
1280 x 720	45,00	60,00
	44,96	59,94
	28,125	50,00
1920 x 1080	33,75	60,00
	33,72	59,94
	56,250	50,00
	67,50	60,00
	67,432	59,94
	27,00	24,00
	26,973	23,976
	33,75	30,00
	33,716	29,976

Поддерживаемый режим RGB-PC (ПК)

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
640 x 350	31,468	70,09
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1024 x 768	48,363	60,00
1152 x 864	54,348	60,053
1360 x 768	47,712	60,015
1280 x 1024 ¹	63,981	60,020
1920 x 1080 ¹	66,587	59,934
	67,50	60,00

¹ Только для 43/49LU34*

Поддерживаемые режимы HDMI/DVI-PC (ПК)

- ПК аудио не поддерживается.
- Используйте HDMI IN 1 для PC (ПК). (В зависимости от модели).

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
640 x 350	31,468	70,09
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1024 x 768	48,363	60,00
1152 x 864	54,348	60,053
1360 x 768	47,712	60,015
1280 x 1024 ¹	63,981	60,020
1920 x 1080 ¹	67,50	60,00

¹ Только для 43/49LU34*

Подключение к компонентному входу

Порты компонентного сигнала на телевизоре	Y	P _B	P _R
---	---	----------------	----------------

Выходные видеоразъемы на DVD-проигрывателе	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Сигнал	Компонентный
480i / 576i	0
480p / 576p	0
720p / 1080i	0
1080p	0 (Только 50 Гц/60 Гц)

Поддерживаемые форматы изображений

Расширение	Обозначения на экране	Разрешение
.jpeg, .jpg, .jpe	Доступный формат файлов	SOF0: Базовый тип кодирования SOF1: Последовательное расширение SOF2: Прогрессивная развертка
	Размер фото	Минимальный: 64 (Ш) x 64 (В) Максимальный (Обычного типа): 15360 (Ш) x 8640 (В) Максимальный (Прогрессивный тип): 1920 (Ш) x 1440 (В)
.bmp	Размер фото	Минимальный: 64 (Ш) x 64 (В) Максимальное разрешение: 9600 (Ш) x 6400 (В)
.png	Доступный формат файлов	Чересстрочный, Построчный
	Размер фото	Минимальный: 64 (Ш) x 64 (В) Максимальный (Чересстрочный): 1200 (Ш) x 800 (В) Максимальный (Построчный): 9600 (Ш) x 6400 (В)

- Форматы изображений BMP и PNG могут отображаться медленнее формата JPEG.
- Нестандартные файлы фотографий/изображений могут не отображаться.

Поддерживаемые форматы аудио

Формат файла	Обозначения на экране	Сведения
mp3	Битрейт	32 Кбит/с ~ 320 Кбит/с
	Частота дискретизации	16 кГц - 48 кГц
	Кодек	MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
AAC	Битрейт	Свободный формат
	Частота дискретизации	8 кГц - 48 кГц
	Кодек	ADIF, ADTS
M4A	Битрейт	Свободный формат
	Частота дискретизации	8 кГц - 48 кГц
	Кодек	MPEG-4
WAV	Битрейт	64 Кбит/с ~ 1,5 Мбит/с
	Частота дискретизации	8 кГц - 48 кГц
	Кодек	LPCM
	Битовая глубина	8 бит / 16 бит / 24 бит
WMA	Битрейт	128 Кбит/с ~ 320 Кбит/с
	Частота дискретизации	8 кГц - 48 кГц
	Кодек	WMA7, WMA8, WMA9 Стандарт
WMA 10 Pro	Битрейт	~ 768 Кбит/с
	Канал/Частота дискретизации	M0: 2-канальный при 48 кГц (кроме режима LBR), M1: 5.1-канальный при 48 кГц, M2: 5.1-канальный при 96 кГц
	Кодек	WMA 10 Pro
OGG	Битрейт	Свободный формат
	Частота дискретизации	8 кГц - 48 кГц
	Кодек	OGG Vorbis

Поддерживаемые видеоформаты

- Максимальное разрешение: 1080 x 1080 @ 30p (только Motion JPEG 640 x 480 @ 30p)

Расширение	Кодек	
.asf .wmv	Видео	MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
	Аудио	WMA Стандарт, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
.avi	Видео	MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC
	Аудио	HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp .mts, .m2ts	Видео	H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
	Аудио	MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
.vob	Видео	MPEG-1, MPEG-2
	Аудио	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, DVD-LPCM
.mp4, .m4v .mov	Видео	MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC
	Аудио	AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.mkv	Видео	MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC
	Аудио	HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
motion JPEG	Видео	MJPEG
	Аудио	LPCM, ADPCM
.mpg, .mpeg .mpe	Видео	MPEG-1, MPEG-2
	Аудио	MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
.dat	Видео	MPEG-1, MPEG-2
	Аудио	MP2
.flv	Видео	Sorenson H.263, H.264/AVC
	Аудио	MP3, AAC, HE-AAC
.3gp	Видео	H.264/AVC, MPEG-4 Part2
	Аудио	AAC, AMR(NB/WB)

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно в течение трех лет с момента последней поставки нами данного продукта. Это предложение актуально для любого получателя данной информации.

Лицензии

Поддерживаемые лицензии могут отличаться в зависимости от модели.



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

(В зависимости от модели).



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RS-232C

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

ИК-КОДЫ

- Этот компонент доступен не для всех моделей.


Шестнадцатеричный код	Функции	ПРИМЕЧАНИЕ
08	 (ПИТАНИЕ)	Кнопка пульта ДУ (Вкл./Выкл. питание)
95	 ENERGY SAVING	Кнопка пульта ДУ
30	 AV MODE	Кнопка пульта ДУ
0B	 INPUT	Кнопка пульта ДУ
F0	TV/RAD 	Кнопка пульта ДУ
10-19	Кнопки с цифрами 0-9	Кнопка пульта ДУ
53	LIST	Кнопка пульта ДУ
1A	Q.VIEW	Кнопка пульта ДУ
02		Кнопка пульта ДУ
03		Кнопка пульта ДУ
1E	FAV	Кнопка пульта ДУ
79	RATIO	Кнопка пульта ДУ
09	MUTE 	Кнопка пульта ДУ
00	 P PAGE	Кнопка пульта ДУ
01	P  PAGE	Кнопка пульта ДУ
AB	GUIDE	Кнопка пульта ДУ
0C	PORTAL	Кнопка пульта ДУ
AA	INFO 	Кнопка пульта ДУ
40		Кнопка пульта ДУ
41		Кнопка пульта ДУ

Шестнадцатеричный код	Функции	ПРИМЕЧАНИЕ
07		Кнопка пульта ДУ
06		Кнопка пульта ДУ
44	OK 	Кнопка пульта ДУ
43	SETTINGS	Кнопка пульта ДУ
28	 (НАЗАД)	Кнопка пульта ДУ
5B	EXIT 	Кнопка пульта ДУ
72		Кнопка пульта ДУ
71		Кнопка пульта ДУ
63		Кнопка пульта ДУ
61		Кнопка пульта ДУ
20	 TEXT	Кнопка пульта ДУ
21	T.OPT(T.Option)	Кнопка пульта ДУ
39	SUBTITLE	Кнопка пульта ДУ
B1		Кнопка пульта ДУ
B0		Кнопка пульта ДУ
BA		Кнопка пульта ДУ
8F		Кнопка пульта ДУ
8E		Кнопка пульта ДУ
7E	 SIMPLINK	Кнопка пульта ДУ
45	Q.MENU	Кнопка пульта ДУ
91	AD	Кнопка пульта ДУ
E8	ALARM	Кнопка пульта ДУ

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Настройка RS-232C

- Изображения изделия могут отличаться от Вашего телевизора. Подключите входной разъем RS-232C к внешнему устройству управления (например, к компьютеру или системе контроля аудио/видео) для управления функциями телевизора с внешнего устройства. Подключите последовательный порт устройства управления к разъему RS-232C, расположенному на задней панели телевизора.
- Кабели RS-232C не поставляются вместе с устройством.

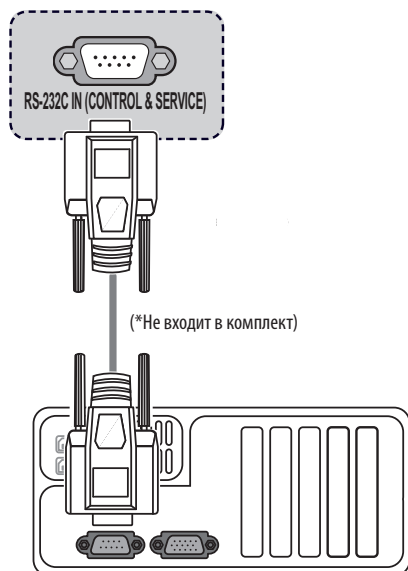


Тип гнезда для телефона

(В зависимости от модели).

- Необходимо приобрести кабель RS-232C для подключения ПК к телевизору, как указано в руководстве пользователя.
- Для подключения других моделей следует использовать порт USB.
- Интерфейс подключения может отличаться от интерфейса вашего телевизора.




Тип разъема: 9-контактный, вилка D-Sub

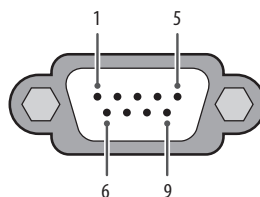


№	Название контакта
1	3,5 В
2	RXD (прием данных)
3	TXD (передача данных)
4	Выход ИК от ТВ
5	GND
6	Нет соединения
7	Нет соединения (в некоторых моделях предусмотрен контакт 5 В)
8	Нет соединения
9	Нет соединения (в некоторых моделях предусмотрен контакт 12 В)

Конфигурации RS-232C

Конфигурации с 7 проводами (Стандартный кабель RS-232C)

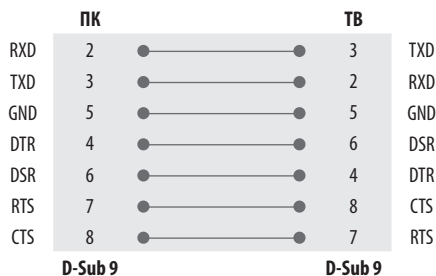

Конфигурации с 3 проводами (Нестандартный кабель)

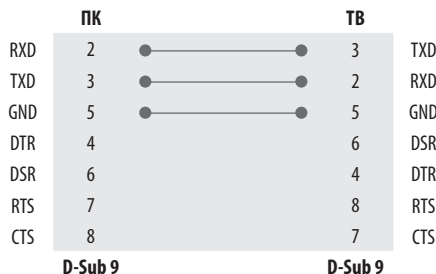

Параметры обмена данными

- Скорость передачи: 9600 бит/с (UART)
- Разрядность: 8 бит
- Четность: Нет
- Стоповый бит: 1 бит
- Код обмена данными: ASCII
- Используйте кросс-кабель (реверсивный).

Список команд

(В зависимости от модели).

	Команда 1	Команда 2	Данные (В шестнадцатеричном коде)
1 Питание	k	a	от 00 до 01
2 Формат экрана	k	c	(См. стр. 5)
3 Отключение экрана	k	d	(См. стр. 6)
4 Отключение звука	k	e	от 00 до 01
5 Регулировка громкости	k	f	от 00 до 64
6 Контрастность	k	g	от 00 до 64
7 Яркость	k	h	от 00 до 64
8 Цветность	k	i	от 00 до 64
9 Оттенки	k	j	от 00 до 64
10 Четкость	k	k	от 00 до 32
11 Выбор экранного меню	k	l	от 00 до 01
12 Режим блокировки пульта ДУ	k	m	от 00 до 01
13 Баланс	k	t	от 00 до 64
14 Цв.темпера	x	u	от 00 до 64
15 Экономия энергии	j	q	(См. стр. 8)
16 Автоматическая Конфигурация	j	u	01
17 Эквалайзер	j	v	(См. стр. 8)
18 Команда выбора канала	m	a	(См. стр. 8)
19 Пропуск./Доб. программы	m	b	от 00 до 01
20 Ключ	m	c	(См. стр. 9)
21 Настройка параметра Подсветка	m	g	от 00 до 64
22 Настройка параметра Вход	x	b	(См. стр. 9)

- Во время USB-операций, таких как DivX или EMF, все команды, кроме Питания (ka) и Ключа (mc), не выполняются и обрабатываются как Ошибка.

Протокол передачи/приема

(В зависимости от модели).

Передача

[Команда1][Команда2][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

[Команда1]: Первая Команда для управления телевизором. (j, k, m или x)

[Команда2]: Вторая Команда для управления телевизором.

[Установить идентификатор]: Можно настроить идентификатор для выбора нужного идентификатора телевизора в меню параметров. Значения могут быть в диапазоне от 1 до 99. При выборе для параметра «Установить идентификатор» значения 0 будет осуществляться управление всеми подключенными телевизорами. Установить идентификатор указывается в десятичном виде (от 1 до 99) в меню и в шестнадцатеричном виде (от 0 x 0 до 0 x 63) по протоколу передачи/приема.

[Данные]: Передача данных команды. Передайте данные «FF» для чтения состояния команды.

[Bk]: Возврат каретки

В коде ASCII — «0 x 0D»

[]: Пробел в коде ASCII (0 x 20)

Подтверждение нормальных данных

[Команда2][][Установить идентификатор][][OK][Данные][x]

* Телевизор передает ACK (подтверждение) в таком формате при получении нормальных данных. В настоящее время, если данные находятся в режиме чтения, будет указано текущее состояние. Если данные находятся в режиме записи, данные будут возвращены на компьютер.

Подтверждение ошибки

[Команда2][][Установить идентификатор][][NG][Данные][x]

* Телевизор передает ACK (подтверждение) в таком формате при получении неправильных данных от действующих функций или при возникновении коммуникационных ошибок.

Данные 00: Недопустимый код

1 Питание (Команда: k a)

► Включение и выключение телевизора.

Передача

[k][a][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Данные 00: Выкл.

Данные 01: Вкл.

Подтверждение

[a][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

► Отображение состояния питания (включено/выключено).

Передача

[k][a][][Установить идентификатор][][FF][Cr]

Подтверждение

[a][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

* Также, если другие функции передают данные «0 x FF» на основе этого формата, полученные данные представляют состояние каждой функции.

* Когда питание телевизора подключено, на экране могут появляться сообщения OK Ack., Error Ack. и др.

2 Формат экрана (Команда: k c) (формат основного изображения)

► Выбор формата экрана (формат основного изображения)
Формат экрана можно также настроить в параметрах изображения.

Передача

[k][c][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Данные 01: 4:3 (обычный экран - Исходный отключен)

Данные 02: 16:9 (широкий экран - Исходный отключен)

Данные 06: Авто (Исходный отключен)

Данные 09: Исходный

* Убедитесь, что модель не поддерживает режимы Вертикальное увеличение и Всенаправленное увеличение.

Подтверждение

[c][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

* Используя входной сигнал ПК, вы выбираете соотношение размеров экрана 16:9 или 4:3.

* В режимах DTV/HDMI (1080i 50 Гц / 60 Гц, 720p 50 Гц / 60 Гц, 1080p 24 Гц / 30 Гц / 50 Гц / 60 Гц) и Компонент (720p, 1080i, 1080p 50 Гц / 60 Гц) доступна функция Исходный.

* Функция «Во весь экран» поддерживается только для режимов Цифровой, Аналоговый, AV.

3 Отключение экрана (Команда: k d)

- Включение/выключение экрана.

Передача

[k][d][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Данные 00: Экран включен (есть изображение) / Видео включено

Данные 01: Экран выключен (нет изображения)

Данные 10: Видео выключено

Подтверждение

[d][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

- * Если отключено только видео, на телевизоре отображается экранное меню. Но при выключении экрана, экранное меню отображаться не будет.

4 Отключение звука (Команда: k e)

- Включение/выключение звука.
Включать/отключать звук можно также с помощью кнопки MUTE на пульте ДУ.

Передача

[k][e][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Данные 00: Функция выключения звука включена
(звук выключен)

Данные 01: Функция выключения звука выключена
(звук включен)

Подтверждение

[e][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

5 Регулировка громкости (Команда: k f)

- Настройка громкости.
Настроить громкость можно также с помощью кнопок громкости на пульте дистанционного управления.

Передача

[k][f][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Данные мин.: от 00 до макс.: 64

- * См. раздел "Реальное соответствие данных".

Подтверждение

[f][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

6 Контрастность (Команда: k g)

- Установка контрастности.
Контрастность можно также настроить в параметрах изображения.

Передача

[k][g][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Данные мин.: от 00 до макс.: 64

- * См. раздел "Реальное соответствие данных".

Подтверждение

[g][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

7 Яркость (Команда: k h)

- Настройка яркости экрана.
Яркость можно также настроить в параметрах изображения.

Передача

[k][h][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Данные мин.: от 00 до макс.: 64

- * См. раздел "Реальное соответствие данных".

Подтверждение

[h][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

8 Цветность (Команда: k i)

- Настройка цветности изображения.
Цветность можно также настроить в параметрах изображения.

Передача

[k][i][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Данные мин.: от 00 до макс.: 64

- * См. раздел "Реальное соответствие данных".

Подтверждение

[i][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

9 Оттенки (Команда: k j)

- ▶ Настройка оттенков экрана.
Оттенки можно также настроить в параметрах изображения.

Передача

`[k][j][ ][Установить идентификатор][ ][Данные][Cr]`

Данные красного: от 00 до зеленого: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных".

Подтверждение

`[j][ ][Установить идентификатор][ ][OK/NG][Данные][x]`**10 Четкость** (Команда: k k)

- ▶ Настройка резкости экрана.
Резкость можно также настроить в параметрах изображения.

Передача

`[k][k][ ][Установить идентификатор][ ][Данные][Cr]`

Данные мин.: от 00 до макс.: 32

* См. раздел "Реальное соответствие данных".

Подтверждение

`[k][ ][Установить идентификатор][ ][OK/NG][Данные][x]`**11 Выбор экранного меню** (Команда: k l)

- ▶ Дистанционное включение или отключение экранного меню.

Передача

`[k][l][ ][Установить идентификатор][ ][Данные][Cr]`

Данные 00: Выкл.

Данные 01: Вкл.

Подтверждение

`[l][ ][Установить идентификатор][ ][OK/NG][Данные][x]`**12 Режим блокировки пульта ДУ** (Команда: k m)

- ▶ Блокировка пульта дистанционного управления и кнопок на передней панели телевизора.

Передача

`[k][m][ ][Установить идентификатор][ ][Данные][Cr]`

Данные 00: Выкл.

Данные 01: Вкл.

Подтверждение

`[m][ ][Установить идентификатор][ ][OK/NG][Данные][x]`

- * Если пульт ДУ не используется, работайте в этом режиме. При включении или выключении основного питания блокировка внешнего источника управления отключается.
- * В режиме ожидания, если включена блокировка кнопок, телевизор нельзя включить кнопкой включения на пульте ДУ и кнопкой включения на устройстве.

13 Баланс (Команда: k t)

- ▶ Настройка баланса.
Баланс можно также настроить в параметрах звука.

Передача

`[k][t][ ][Установить идентификатор][ ][Данные][Cr]`

Данные Левый: 00 до Правый: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных".

Подтверждение

`[t][ ][Установить идентификатор][ ][OK/NG][Данные][x]`**14 Цв.темп-ра** (Команда: x u)

- ▶ Настройка цветовой температуры. Цветовую температуру можно также настроить в параметрах изображения.

Передача

`[x][u][ ][Установить идентификатор][ ][Данные][Cr]`

Данные Теплая: 00 до Холодная: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных".

Подтверждение

`[u][ ][Установить идентификатор][ ][OK/NG][Данные][x]`

15 Экономия энергии (Команда: j q)

- Снижение энергопотребления телевизора. Экономия энергии можно также настроить в параметрах изображения.

Передача

[j][q][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Функция энергосбережения				Уровень				Описание
7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	Низкое Питание	0	0	0	Выкл.
0	0	0	0	Низкое Питание	0	0	0	Минимальная
0	0	0	0	Низкое Питание	0	0	1	Средняя
0	0	0	0	Низкое Питание	0	0	1	Максимальная
0	0	0	0	Низкое Питание	0	1	0	Отключение экрана
0	0	0	0	Низкое Питание	0	1	0	Авто

- Режим "Авто" доступен для телевизоров с поддержкой технологии интеллектуального сенсора.

Подтверждение

[q][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

16 Автоматическая Конфигурация (Команда: j u) (только для моделей с поддержкой режима RGB)

- Автоматическая настройка положения картинки и минимизация дрожания изображения. Эта функция работает в следующем режиме: RGB (ПК).

Передача

[j][u][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Данные 01: Установка

Подтверждение


[u][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

17 Эквалайзер (Команда: j v)

- Настройка эквалайзера.

Передача

[j][v][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]



7	6	5	Частота	4	3	2	1	0	Шаг
0	0	0	1-ый диапазон	0	0	0	0	0	0 (десятичный)
0	0	1	2-ый диапазон	0	0	0	0	1	1 (десятичный)
0	1	0	3-ый диапазон	...	...	...	...	...	...
0	1	1	4-ый диапазон	1	0	0	1	1	19 (десятичный)
1	0	0	5-ый диапазон	1	0	1	0	0	20 (десятичный)

Подтверждение

[v][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

18 Команда выбора канала (Команда: m a)

- Настройка канала на нужный физический номер.

Передача

[m][a][][Установить идентификатор][][Данные 00][][Данные 01][][Данные 02][Cr]

Данные 00: Старший байт номера канала

Данные 01: Младший байт номера канала

Например, № 47 → 00 2F (2FH)

№ 394 → 01 8A (18AH),

Цифровое ТВ № 0 → Неприменимо

Данные 02: [Антенны]

0 x 00: Аналоговое основной

0 x 10: DTV основной

0 x 20: Радио

[Кабелей]

0 x 80: Аналоговое основной

0 x 90: DTV основной

0 x A0: Радио

[Спутник]

0 x 40: DTV основной

0 x 50: Радио основной

Диапазон номеров каналов

Мин.: 00 Макс.: 270F (от 0 до 9999)

Подтверждение

[a][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

19 Пропуск./Доб. программы (Команда: m b)

- Добавление или удаление текущей программы.

Передача

[m][b][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Данные 00: Пропуск.

Данные 01: Доб.

Подтверждение

[b][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

20 Кнопка (Команда: m c)

- Отправка кода кнопки ИК-пульта ДУ.

Передача

[m][c][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Данные ИК-КОДЫ

Подтверждение

[c][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

21 Настройка параметра Подсветка (Команда: m g)

- Управление подсветкой.

Передача

[m][g][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Данные мин.: от 00 до макс.: 64

Подтверждение

[g][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]


22 Настройка параметра Вход (Команда: x b) (входной сигнал основного изображения)

- Выбор источника входного сигнала телевизора.

Передача

[x][b][][Установить идентификатор][][Данные][Cr]

Данные Структура

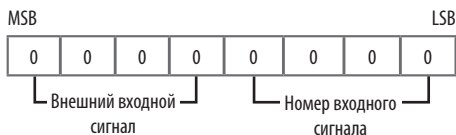

Внешний входной сигнал				Данные
0	0	0	0	Цифр.ТВ
0	0	0	1	Аналоговый
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Компонент
0	1	1	0	RGB
0	1	1	1	HDMI
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

Номер входного сигнала				Данные
0	0	0	0	Вход1
0	0	0	1	Вход2
0	0	1	0	Вход3
0	0	1	1	Вход4

Подтверждение

[b][][Установить идентификатор][][OK/NG][Данные][x]

*** Реальное соответствие данных**

00: Шаг 0

:

A: Шаг 10 (Установить идентификатор 10)

:

F: Шаг 15 (Установить идентификатор 15)

10: Шаг 16 (Установить идентификатор 16)

:

64: Шаг 100

:

6E: Шаг 110

:

73: Шаг 115

74: Шаг 116

:

CF: Шаг 199

:

FE: Шаг 254

FF: Шаг 255



Модель и серийный номер телевизора
указаны на задней панели устройства.
Запишите эти данные, на случай, если Вам
потребуется техническое обслуживание.

МОДЕЛЬ _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____